Mode d'emploi / notice iRFiD

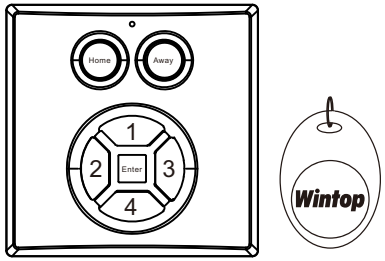

Instruction:
L'ensemble des produits comprend:
1x iRFid
1xTag
2x Ruban adhésif double face
2x piles avec un papier d'isolation

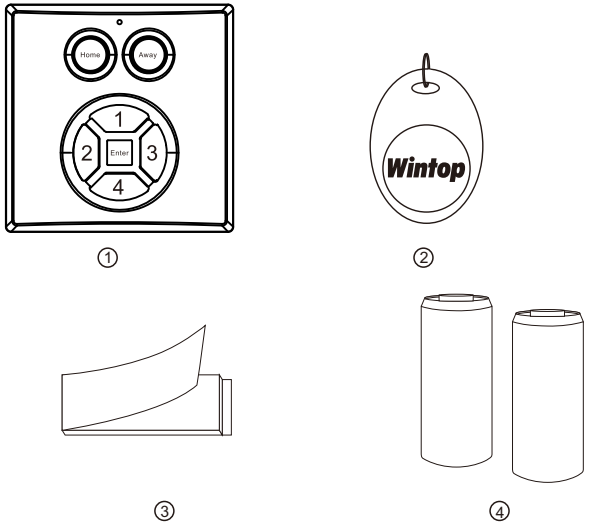

1. Ajout/Inclusion du iRFiD dans Vera
a. mettre Vera en mode **Ajout/Inclusion**
b Appuyez sur. l'interupteur anti-effraction du iRFiD, quand vous voyez son voyant clignoter une fois, relâchez

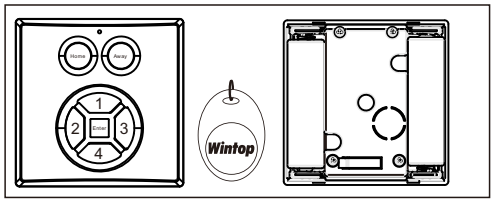

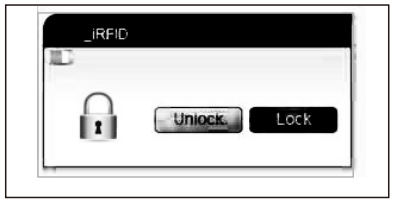

2. Configuretion des PIN codes pour la iRFiD.

a. Créer un nouveau nom de code, et un code de 4-8 chiffres. ecrivez le nom de code et le code, puis cliquez sur set. quand vous voyez attente de réveil de l'appareil à configurer, appuyez sur.l'interupteur anti-effraction, quand son voyant clignote une fois, relâchez
b. Après avoir mis tous les codes PIN en memoire, fermez le couvercle du dos. Maintenant, le iRFiD est prêt à fonctionner. (b-1)

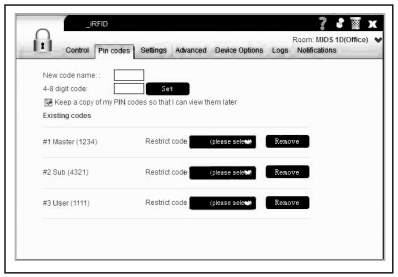

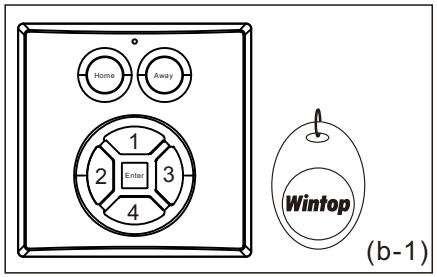

(b-1)

Avis: Si le tag est également utilisé, le code n ° 1 sera occupé par le tag, ce qui signifie, le code n ° 1 ne sera plus disponible, quand le tag est utilisé

3. Comment utiliser le Tag?

a. Installer l'application Tag Reader (3-1)



(3-1)

(3-2)

b. Une fois l'applications Reader Tag installée avec succès , vous trouverez un nouveau dispositif avec l'icône Learn/apprendre, voir l'image (3-2).
c. Tapez le périphérique # de la iRFiD sur le clavier du iRFID, Voir image (3-3)
Par exemple, si le périphérique est n ° 73, tapez 73 dans (3-4) sur le clavier iRFID
d. Attribuer code PIN au tag. (3-5)
Cliquez Learn/apprendre, lorsque l'icône s' allume appuyes sur la touche HOME ,quand vous voyez son voyant solide, approchez le tag du iRFiD pour apprendre le code PIN.

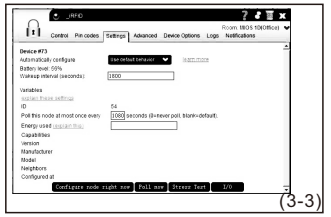

(3-3)

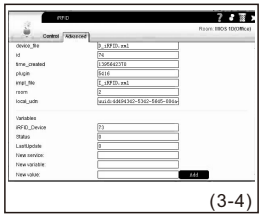

(3-4)

(3-5)

4. Mise en place du iRFiD, et de son tag sont terminés (4-1)

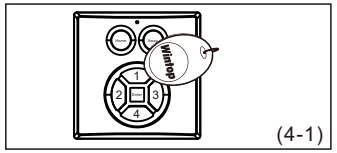

(4-1)